
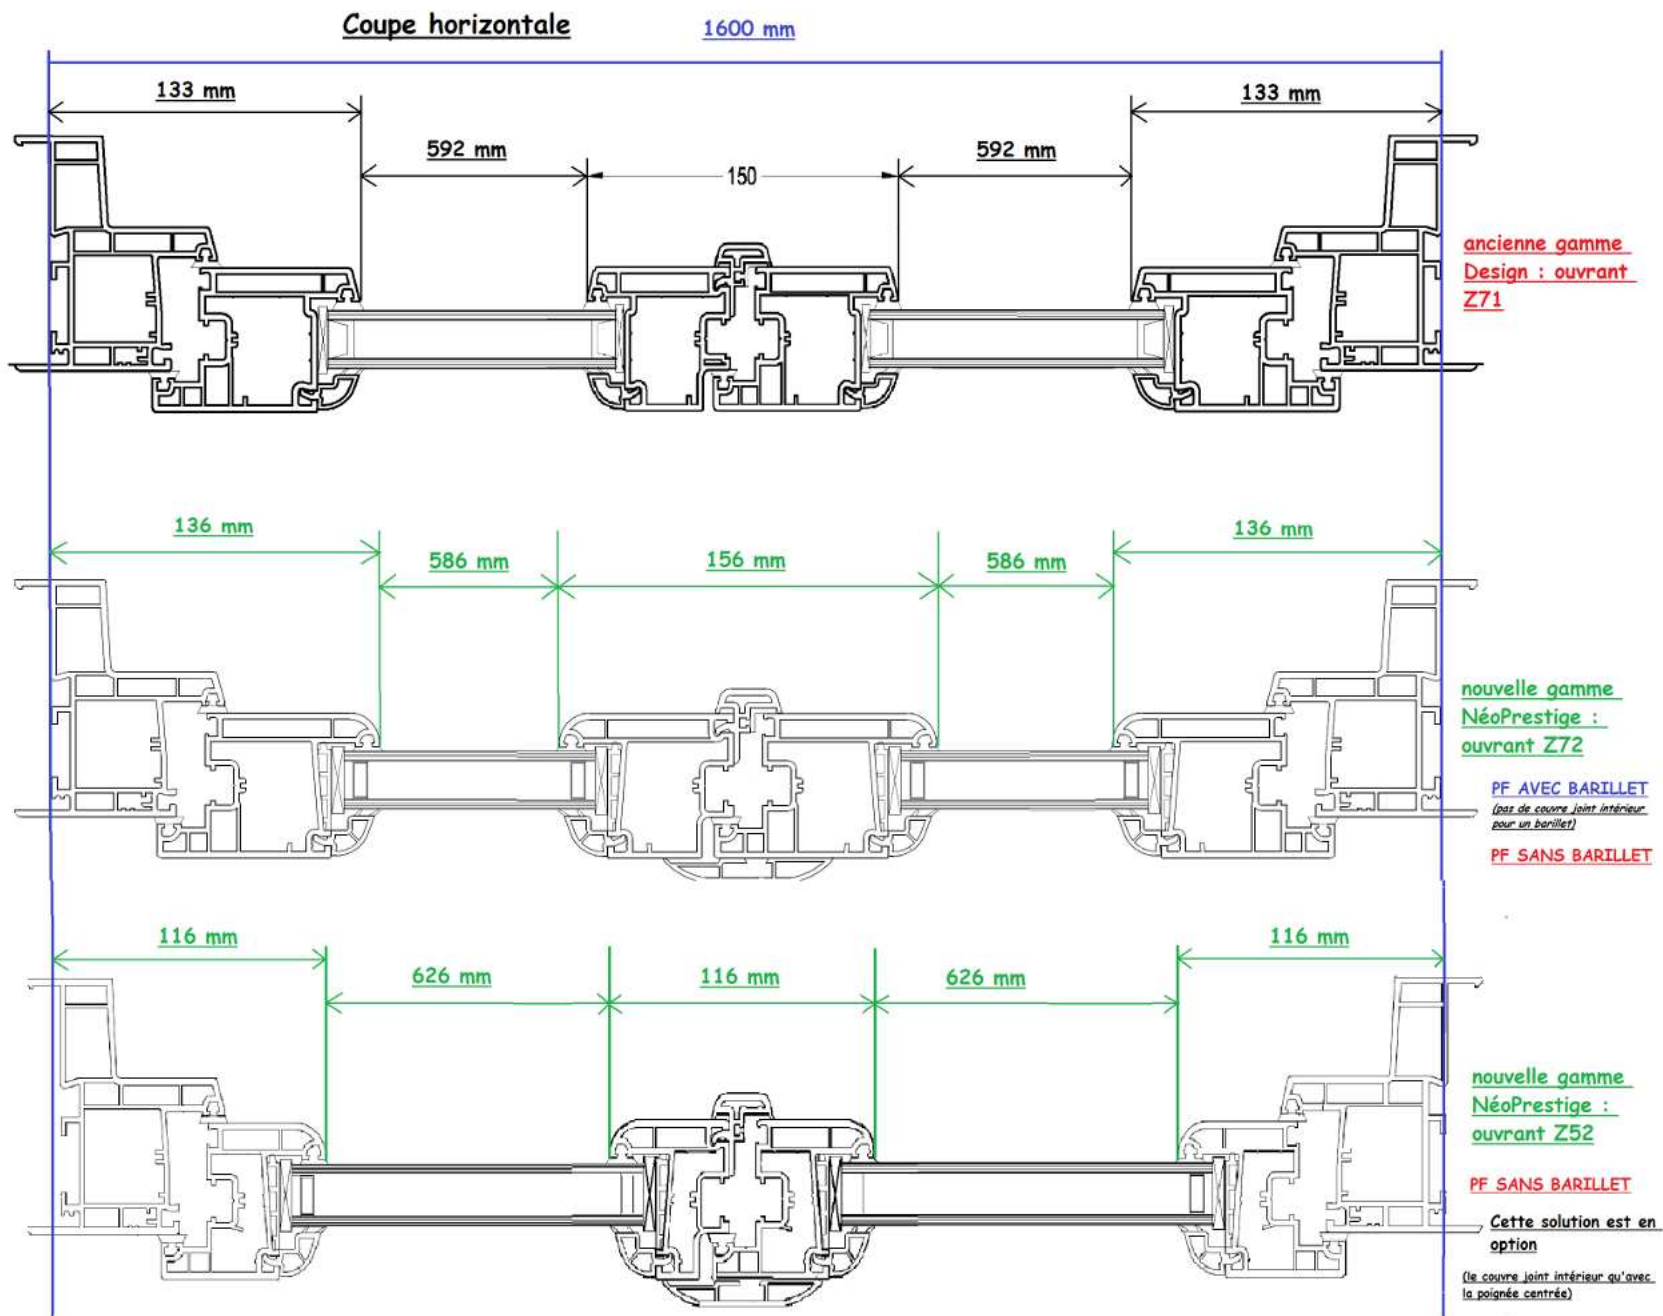


Coupe verticale
Ouvrant Z72 + dormant D98

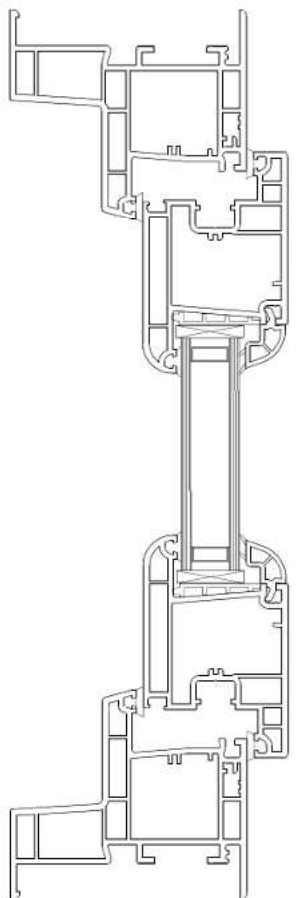

Pour les PF1, ne pas prendre en compte la masse centrale, comme pour une coupe verticale